




Описание контроллера

Руководство по пользованию контроллера


Основные функции контроллера:

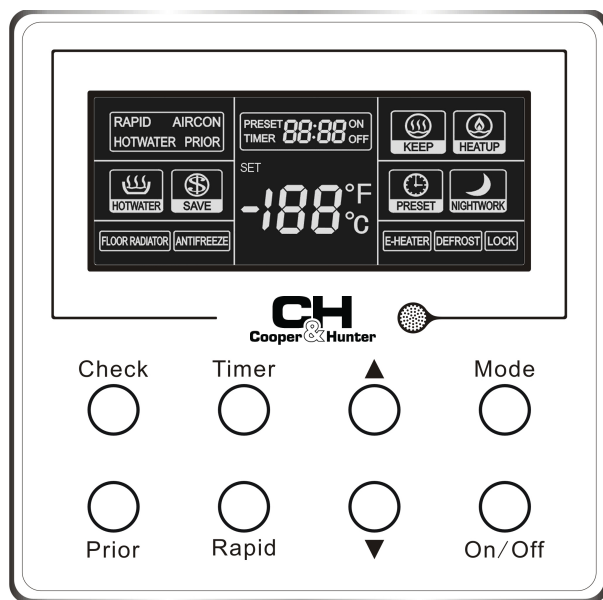

Проводной контроллер


1. Настройки режима работы, горячая вода, энергосберегающий режим и ночной режим.
2. Параметры температур диапазона 35 °C и 70 °C (max. значение 50 °C в режиме энергосбережения)
3. Таймер Вкл./Выкл. в диапазоне от 00:00 до 23:59.
4. Принудительное включение электротена.
5. Ручное/автоматическое включение/выключение.
6. Функция очистки
7. Проверка текущих параметров
8. Сенсорные кнопки

Сенсорные кнопки проводного контроллера

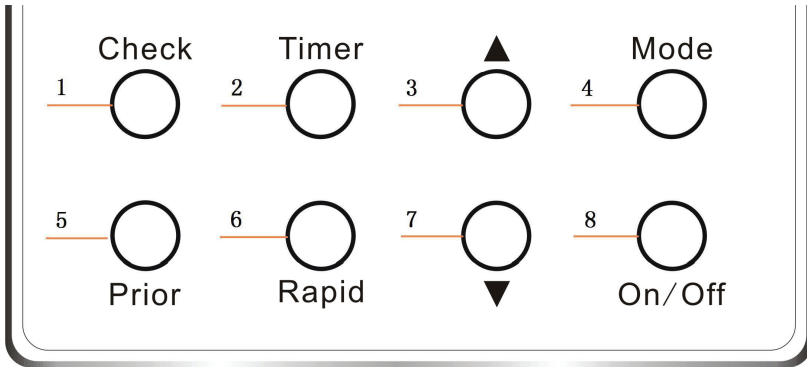

1. Проверка 2. Таймер 3. Кнопка увеличения значения 4. Режим
5. Приоритет 6. Быстрый нагрев 7. Кнопка уменьшения значения 8. Вкл./Выкл.

LCD дисплей проводного контроллера

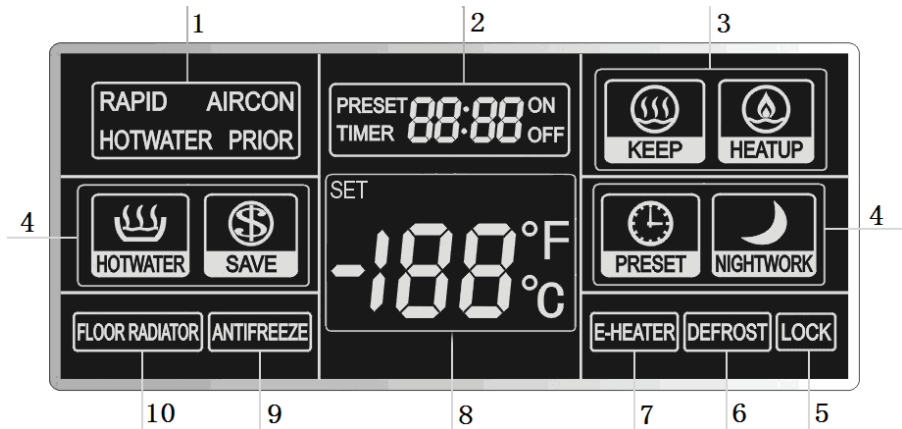

1. Значки: быстрый нагрев, горячая вода, приоритет горячая вода.
2. Отображение системного времени, таймера, предустановки таймера и текущие параметры.
3. Значки дисплея разогрева и ожидания.
4. Значки: горячая вода, энергосберегающий режим и ночной режим.
5. Отображение блокировки.
6. Разморозка.
7. Электротен.
8. Отображение фактической и заданной температуры воды, код ошибки и текущие параметры.
9. Размораживание (оттайка).
10. Знак пола радиатора (в данной модели функция отсутствует)

Инструкция по эксплуатации проводного контроллера



Примечание:


Если на протяжении 15 сек. проводным контроллером не оперируют - дисплей погаснет. Для начала работы просто нажмите на любую кнопку.

Вкл./Выкл.

Нажмите кнопку Вкл. для включения устройства и Выкл. для выключения.


Примечание:

После подачи питания и при нормальной связи, на дисплее отображается температура воды и время. Это означает, что устройство успешно включено.

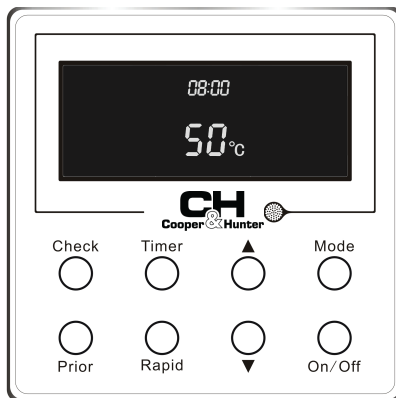

Настройка режима

Нажмите кнопку Mode (Режим) и следуйте инструкции ниже:

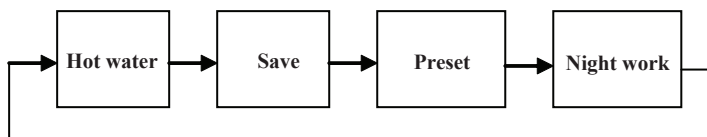


Как показано на рис. справа, во время режима "Горячая вода" нажата кнопка RAPID.

Режим горячей воды: Возможность включить и отключить данную функцию.

Режим энергосбережения:

Максимально допустимая температура 50 °C .

Остальные функции идентичны режиму горячей воды.

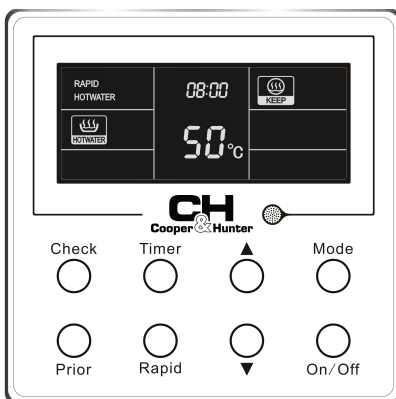

Заданный режим: Возможность задать время для нагрева горячей воды. Тепловой насос запустится в нужное время и остановка компрессора произойдет в соответствии с фактической температурой воды. Он остановится через 1 час после установленного времени. После установки он будет запускаться ежедневно.


Ночной режим: Корректировка заданного времени горячей воды возможна в диапазоне от 00:00 до 06:00. Таким образом, нагрев воды будет производиться в этот период времени. Компрессор остановится когда будет достигнута заданная температура воды. После установки он будет запускаться ежедневно.

Установка температуры

Нажмите ▲/▼ для увеличения или уменьшения параметра температуры воды.

Температурный диапазон: 35°C ~ 70°C (50°C в режиме энергосбережения)

Как показано на картинке справа.

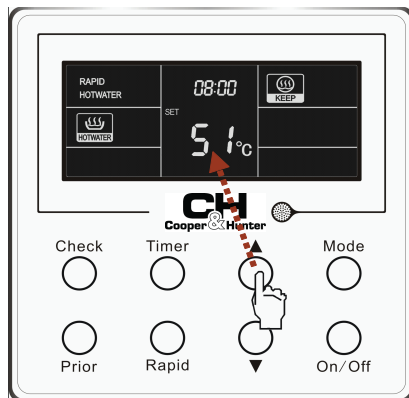

Настройки таймера включения/выключения


С помощью кнопок ▲/▼ выставьте необходимое для Вас время включения и выключения.

Не устанавливая время, нажмите кнопку Timer и на дисплее появится Timer xx: xx on (когда устройство в работе - будет показано время выключения Timer xx off).

Значение количества часов мигает. Для настройки минут нажмите кнопку Timer - значение количества минут мигает. После установки минут нажмите снова Timer кнопку, чтобы завершить настройку таймера.

Снятие таймера:

После настройки таймера, нажмите Timer кнопку и на дисплее исчезнет время таймера - это значит, что таймер снят. Диапазон настройки таймера 00:00 - 23:59. Каждое нажатие ▲/▼ изменяет количество часов или минут на 1 единицу.

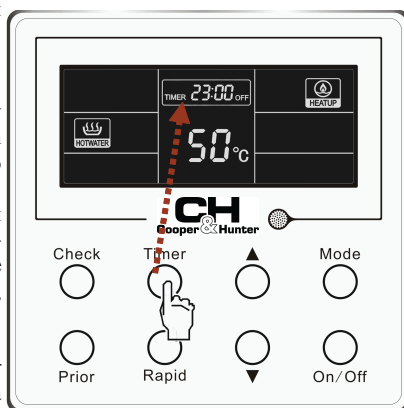


Настройка времени

Нажмите кнопку check (Проверка) на дисплее - отобразится код 00, нажмите Timer кнопку для настройки.

На дисплее отобразится "xx:xx". Нажмите ▲/▼, чтобы установить время. Если системное время не требуется, нажмите кнопку quit или пусть это бросить автоматически через 15 секунд без какой-либо операции.


Системный диапазон времени: 00:00-23:59. Каждым нажатием ▲ или ▼, установка времени увеличивается или уменьшается на 1 час или 1 мин.

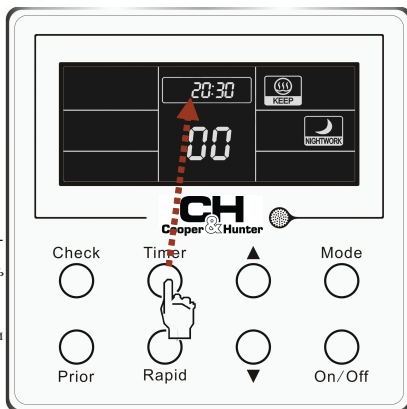

Специальные функции

Функция "Замок"


Если в режиме ожидания устройства удерживать одновременно кнопки ▲ и ▼ в течении 5 сек. на контроллере будет отображаться значок замка. Следовательно, кнопки становятся не активны и при любом нажатии мигает значок блокировки. При повторном удержании кнопок ▲ и ▼ в, значок блокировки исчезает и проводной контроллер готов к работе.

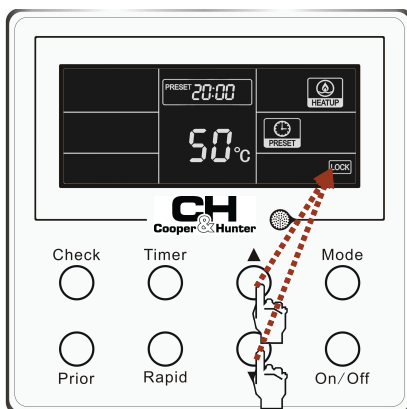

Функция очистки

При остановке устройства, удерживайте кнопки Mode (Режим) и ▼ одновременно в течении 5 сек. и на дисплее контроллера отображаются значки горячей воды, сохранение и ночной режим (см. рисунок справа). Повторное удержание кнопок в течении 5 сек отключает функцию очистки.


Функцию очистки можно активировать на время до 30 мин максимум.

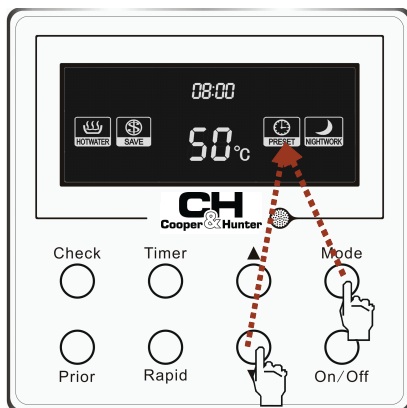

Проверка параметров

Данная функция предназначена для работников сервисного центра или монтажников.

При нажатии кнопка Check (Проверка) отображаются соответствующие параметры.

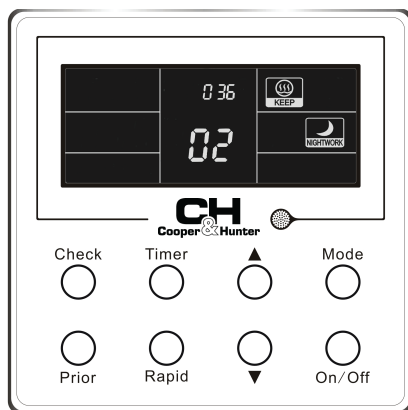

Индикация ошибок

При отображении кода ошибки на дисплее проводного контроллера выключите, пожалуйста, устройство и обратитесь за помощью.

