

CERAMIC FAN HEATER

Model: CH-F1500CVE



For proper operation, please read and keep this manual carefully.
Designed by Cooper&Hunter International Corporation, FL Miami, USA

CONTENT

Safety Regulation

01	Safety Regulation	3
----	-----------------------------	---

Operation and Maintenance

02	Assamble.	4
03	Operation Instruction	5
04	Main Technical Parameters	6
05	Clean and Maintenance	6

• Declaration
The schematic diagram in the instruction manual is only for reference.
Please refer to the actual product.

01. SAFETY REGULATION



NOTICE

- ▷ Please follow this instruction manual strictly for correct operation.
- ▷ In order to prevent personal injury and property loss, please follow those safety regulations as below.
- ▷ If you don't follow these safety regulations, wrong operation may cause accident.

Prohibition

- Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
 - **Do not** clean the unit by spraying it or immersing it in water.
 - **Never** connect the unit to an electrical outlet using an extension cord. If an outlet is not available, one should be installed by a qualified electrician.
 - **Never** operate this appliance if the unit, cord or plug is damaged. Ensure the power cord is not stretched, exposed to sharp object edges, or routed under the unit.
 - Any service other than regular cleaning should be performed by an authorised service representative. Failure to comply could result in a voided warranty.
 - **Never** use the plug as a switch to start and turn off the heater. Use the provided power button located on the control panel.
 - **Do not** use an external timer.
 - **Do not** cover the air inlet or outlet, or place items close to the unit which may restrict airflow, as this may present a fire risk.
 - The heater must not be located immediately below a power outlet.
 - **Always** place the unit on a dry and stable surface. Do not move or tilt the unit.
 - **Avoid** keeping the unit in direct sunlight for a long period of time.
 - **Do not** attempt to repair, disassemble or modify the appliance. This unit contains no user-serviceable parts.
 - The heater is designed to be used at temperatures above -4°F(-20°C). If it is exposed to temperatures below this, it must be allowed to warm above this level before operation.
 - **Always** unplug or disconnect the appliance from the main power supply when not in use, or when moving or cleaning it. Do not pull the cord to unplug the heater.
 - Keep the heater clean. **Do not** allow any object to enter the ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock, fire, or damage to the heater.
 - **Do not** use the appliance for anything other than its intended use. It is designed for domestic indoor use only.
 - There may be a trace of odor during the first few minutes of initial use, or after a period of storage. This is normal and will quickly disappear.
 - This appliance has hot parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or any flammable liquids are used or stored.
 - This appliance is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar humid locations.
 - **Never** locate this appliance where it may fall into a bathtub or otherwise become exposed to water.
- The remote contains a lithium battery, keep out of reach of small children. Seek medical advice if swallowed.
- To prevent battery leakage: Remove the battery from the remote if exhausted or before long periods of storage.
 - **Do not** cover or restrict the airflow. Do not use in dusty environment.
 - **Do not** run cord under carpeting.
 - **Do not** cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route under furniture or appliances.
 - For safety and maximum performance the minimum distance from a wall or objects should be 20 inches.
 - Contact the Customer Service Center when service or repair is required.
 - **Do not** disassemble the appliance as incorrect reassembly may result in an electric shock.

01. SAFETY REGULATION



WARNING



To reduce the risk of fire or electrical shock, DO NOT use this appliance with any solid state Speed Control Device or any variable speed controllers.

Battery Safety

- The remote contains a lithium battery, keep out of reach of small children. Seek medical advice if swallowed.
- To prevent battery leakage: Remove the battery from the remote if exhausted or before long periods of storage.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.


- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above manufacturer's specified temperature rating or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

02. MAIN TECHNICAL PARAMETERS


Model	CH-F1500CVE
Power supply	220-240~V / 50-60 Hz
Installation	Floor-standing
Rated power consumption	1500 W
Noise level	≤58 dB(A)
Device dimensions	180x180x367 mm
Net weight	2,0 kg
Power cord length	5,9 ft
Rotation angle	60°
Type	Ceramic Fan Heater

03. PARTS NAME

- 1) Air outlet
- 2) LED display
- 3) Rotating base
- 4) Air inlet with filter
- 5) Grille mounting
- 6) ON-OFF button

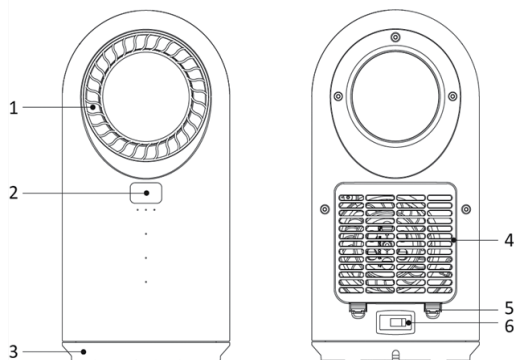

- 7) Fan Heater
- 8) Pre filter ECO Fresh
- 9) Grille

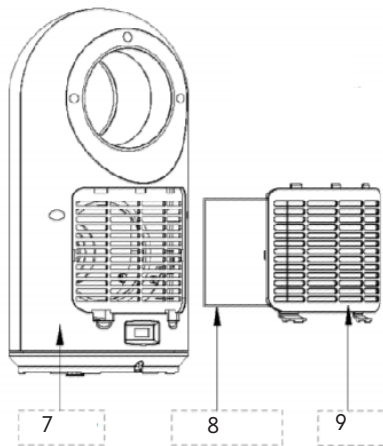

04. OPERATION INSTRUCTION

Features:


- High speed motor with fan mode and 2 heat settings;
- Swing function;
- 12 hour standby timer;
- Remote control allowing all functions to be changed;
- Cleanable Pre-filter.

Initial Setup:

- Pull heater out of box and remove any packaging;
- Plug power cord into wall outlet;
- Turn on unit by pressing ON/OFF button;
- Refer to Page 6 for more information on operating your heater.

04. OPERATION INSTRUCTION

Control Panel and Settings:

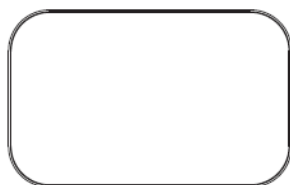

Fan Low High



TEMP. BUTTON

Press repeatedly to increase the desired room temperature. Temperature can be set between 60°-99° F. The default temperature starts at 73° F.

After pressing the temp button the desired temperature will flash for 3 seconds, before the unit reverts to showing the room temperature. When the desired temperature has been reached the unit will change into fan mode for 2 minutes to cool down internal components.



TIMER BUTTON

Press repeatedly to increase the run time in 1 hour intervals. The timer can be set between 1 hour and 12 hours. The display will show the duration currently set. When the timer is set, the light will illuminate next to the timer button. To cancel the timer, repeatedly press the timer button until 00 is shown.



ROTATE BUTTON

Press to turn the rotate function on and off. When the rotate function is on the horizontal direction of the airflow is slowly moved from side to side and the light will illuminate next to the rotate button.



MODE BUTTON

Press to cycle through the three available modes: fan, low heat and high heat.


ON/OFF BUTTON

Press to turn the bladeless heater ON and OFF during normal use.

04. OPERATION INSTRUCTION

Remote Control:

Your heater comes with a remote control that can change all settings.

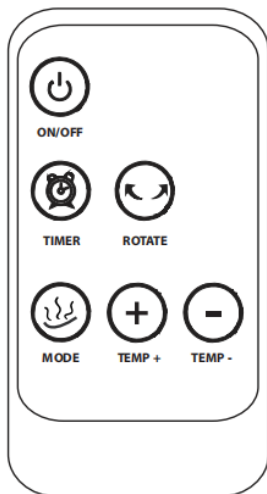

ON/OFF BUTTON

Press to turn the bladeless heater ON and OFF.



MODE BUTTON

Press to cycle through the three available modes: fan, low heat and high heat.



TEMP. BUTTON

Press repeatedly to increase (+) or decrease (-) the desired room temperature. Temperature can be set between 60°-99° F. The default temperature starts at 73° F. After pressing the temp button the desired temperature will flash for 3 seconds, before the unit reverts to showing the room temperature. When the desired temperature has been reached the unit will change into fan mode for 2 minutes to cool down internal components.



TIMER BUTTON

Press repeatedly to increase the running time in 1 hour intervals. The timer can be set between 1 hour and 12 hours. The display will show the duration currently set. When the timer is set, the light will illuminate next to the timer button. To cancel the timer, repeatedly press the timer button until 00 is shown.



ROTATE BUTTON

Press to turn the rotate function on and off. When the rotate function is on the horizontal direction of the airflow is slowly moved from side to side and the light will illuminate next to the rotate button.

Reset Heater

Your heater has a multilevel safety shut-off system designed to prevent overheating. Overheating may occur when the inlets or outlets are blocked. If this happens, the safety shut-off system cuts power to the heater and you must manually reset the heater.

1. Power heater Off, then unplug power cord.
2. Remove any obstructions.
3. Wait 5-10 minutes, allowing heater to cool down.
4. Plug in power cord and place heater in desired position.
5. Power heater On. Your heater should now function normally.

05. CLEAN AND MAINTENANCE



WARNING



Always unplug the unit before servicing in any way.

Cleaning the Surface:


1. Clean the heater with a duster or a soft damp cloth.
2. Do not use chemical solvents (such as benzene, alcohol or gasoline) as they may cause irreversible damage.
3. Make sure no water enters the control panel or gaps in the casing.
4. Do not run the unit until completely dry.
5. Place the heater in its original box or cover to protect it from dust when not in use.
6. Store it in a cool dry place.

Cleaning the Vortex Pre-Filter:

1. Turn off and unplug heater from power source.
2. Push up on prongs to release back grille.
3. Remove filter from grille.
4. Vacuum filter with vacuum's brush attachment. Hold down pre-filter to prevent being sucked into vacuum. DO NOT use water any liquid or detergent to clean the pre-filter.
5. If needed, clean grille with a soft, damp cloth.
6. Align filter in grille and ensure filter is laying flat.
7. Insert top tabs of grille into heater.
8. Push grille towards fan until the bottom prongs securely snap into place.


Filter Ordering:

Although the ECO-FRESH pre-filter is meant to be permanent, it may lose efficiency over time. If the pre-filter can no longer be easily cleaned, a replacement can be purchased from your local representative.

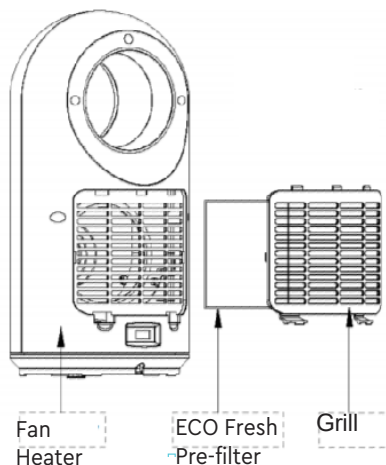

Replacing Remote Batteries:

The remote control is powered by a Lithium Button Cell Battery (CR2025). Should the remote become unresponsive, replace the battery following the instructions below:

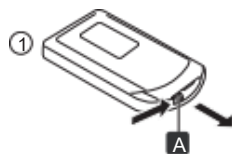

Turn over the remote, remove screw with Philips screwdriver, press tab "A" to the right



Slide out the battery tray "B"



Replace the battery with the same type, ensuring the positive side is facing upwards



Battery : Lithium Button Cell Battery (CR2025) / 3V

05. TROUBLESHOOTING

Technical Support

If you need help with setup, operation, or spare parts for your new heater, please contact an authorized service center.

Reset Heater

Your heater has a multilevel safety shut-off system designed to prevent overheating. Overheating may occur when the inlets or outlets are blocked. If this happens, the safety shut-off system cuts power to the heater and you must manually reset the heater.

1. Power heater Off, then unplug power cord.
2. Remove any obstructions.
3. Wait 5-10 minutes, allowing heater to cool down.
4. Plug in power cord and place heater in desired position.
5. Power heater On. Your heater should now function normally.



WARNING



DO NOT attempt to take apart the unit by yourself. Doing so may void your warranty and cause damage to the heater or personal injury.

Problem: No Power

1. Make sure the power cord is plugged in
2. Make sure there is power to the socket
3. Ensure the power switch on the back of the unit is in the "On" position

Problem: Strange Odor

This is normal for new units and when the unit is used for the first time in a while. The fan motor may produce an odor which will dissipate within a week of use. No action is required.

Problem: Strong Vibrations & Loud Noise

1. Make sure the unit is placed on a flat surface
2. Try putting an anti-vibration mat underneath the unit
3. Unit may be damaged. Discontinue use and contact customer service.

Packaging



If you wish to discard the packaging, respect the environmental requirements corresponding to your country.



Correct Disposal of This Product: This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Designed by Cooper&Hunter International Corporation, FL, Miami, USA

www.cooperandhunter.com

E-mail: info@cooperandhunter.com

The manufacturing date is indicated on the device label.

*Cooper&Hunter is constantly working on improvement by pouring their products, so what information given in this manual, may be changed- without prior notice to consumers.

Турбінний керамічний тепловентилятор

Модель: CH-F1500CVE



ЗМІСТ

Техніка безпеки

01	Техніка безпеки	3
----	---------------------------	---

Експлуатація та технічне обслуговування

02	Основні технічні параметри	5
03	Назва частин	5
04	Інструкція з експлуатації	6
05	Очистка та обслуговування.	8
06	Вирішення несправностей.	9

- До відома

Принципова схема в інструкції з експлуатації лише для ознайомлення. Будь ласка, зверніться до фактичного продукту.

01. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ



ПРИМІТКА

- ▷ Для правильної роботи суворо дотримуйтесь цієї інструкції.
- ▷ Щоб запобігти травм і втраті майна, дотримуйтеся наведених нижче правил безпеки.
- ▷ Якщо ви не дотримуєтесь цих правил техніки безпеки, неправильна робота може призвести до нещасного випадку.

Заборонено

- Деякі частини цього виробу можуть сильно нагріватися та спричиняти опіки. Особливу увагу слід приділяти у присутності дітей та вразливих осіб.
- Не очищуйте пристрій шляхом розпилення води або занурення у воду.
- Ніколи не підключайте пристрій до електромережі через подовжувач. Якщо розетка відсутня, її має встановити кваліфікований електрик.
- Не використовуйте прилад, якщо пошкоджені корпус, кабель або вилка. Переконайтеся, що кабель не натягнутий, не контактує з гострими краями та не проходить під пристроєм.
- Будь-яке обслуговування, окрім регулярного очищення, має виконуватися авторизованим сервісним центром. Недотримання цієї вимоги може призвести до втрати гарантії.
- Ніколи не використовуйте вилку як вимикач для увімкнення або вимкнення приладу. Використовуйте кнопку живлення на панелі керування.
- Не використовуйте зовнішній таймер.
- Не накривайте повітрязбірник або вихід повітря та не розміщуйте предмети поблизу пристрою, що можуть обмежувати потік повітря, оскільки це може призвести до пожежі.
- Обігрівач не повинен розташовуватися безпосередньо під електричною розеткою.
- Завжди встановлюйте пристрій на сухій та стійкій поверхні. Не переміщуйте і не нахилийте його під час роботи.



УВАГА



Цей продукт слід використовувати лише відповідно до специфікацій, викладених у цьому посібнику. Використання, відмінне від зазначеного тут, може призвести до серйозних травм.

- Уникайте тривалого перебування пристрою під прямими сонячними променями.
- Не намагайтеся самостійно ремонтувати, розбирати або модифікувати прилад. Він не містить частин, призначених для обслуговування користувачем.
- Обігрівач призначений для роботи при температурах вище -20°C . Якщо він перебував при нижчих температурах, перед використанням дайте йому нагрітися до вищої температури.
- Завжди відключайте пристрій від мережі, коли він не використовується, а також перед переміщенням або очищенням. Не тягніть за кабель, щоб відключити прилад.
- Тримайте обігрівач у чистоті. Не допускайте потрапляння сторонніх предметів у вентиляційні або вихідні отвори, оскільки це може спричинити ураження електричним струмом, пожежу або пошкодження пристрою.
- Використовуйте прилад лише за призначенням. Він призначений виключно для використання у приміщенні в побутових умовах.
- Під час першого використання або після тривалого зберігання може з'явитися легкий запах. Це нормальне явище, яке швидко зникне.
- Прилад містить нагрівальні елементи. Не використовуйте його в місцях, де зберігаються або використовуються бензин, фарби чи інші легкозаймисті рідини.
- Прилад не призначений для використання у ванних кімнатах, пральнях або інших вологих приміщеннях.

01. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

- Ніколи не розміщуйте пристрій там, де він може впасти у ванну або контактувати з водою.
- Пульт дистанційного керування містить літєву батарею. Зберігайте його в недоступному для дітей місці. У разі проковтування негайно зверніться до лікаря.
- Для запобігання витіканню батареї: вийміть батарею з пульта, якщо вона розряджена або якщо пристрій не буде використовуватися тривалий час.
- Не накривайте пристрій і не обмежуйте потік повітря. Не використовуйте в запиленому середовищі.
- Не прокладайте кабель під килимами.
- Не накривайте кабель килимами, доріжками чи подібними покриттями. Не прокладайте його під меблями або побутовими приладами.
- Для безпечної роботи та максимальної ефективності мінімальна відстань від стін або предметів має становити 20 дюймів (≈50 см).
- У разі необхідності обслуговування або ремонту звертайтеся до сервісного центру.
- Не розбирайте прилад, оскільки неправильне складання може призвести до ураження електричним струмом.



УВАГА



Щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом, НЕ використовуйте цей прилад з будь-якими твердотільними пристроями регулювання швидкості або будь-якими регуляторами швидкості.

Безпека використання батарейок


- Пульт дистанційного керування містить літєву батарею, тримайте її в недоступному для маленьких дітей місці. У разі проковтування зверніться за медичною допомогою.
- Щоб запобігти витіканню батареї: вийміть батарею з пульта дистанційного керування, якщо вона розряджена, або перед тривалим зберіганням.
- Вийміть та негайно переробляйте або утилізуйте батареї з обладнання, яке не використовувалося протягом тривалого часу, відповідно до місцевих правил.
- Вийміть та негайно переробляйте або утилізуйте використані батареї відповідно до місцевих правил та тримайте їх у недоступному для дітей місці. НЕ викидайте батареї у побутове сміття та не спалюйте.
- Навіть використані батарейки можуть спричинити серйозні травми або смерть.
- Зателефонуйте до місцевого центру контролю отруєнь для отримання інформації про лікування.
- Не перезаряджайте батарейки, що не перезаряджаються.
- Не розряджайте, не перезаряджайте, не розбирайте, не нагрівайте вище зазначеної виробником температури та не спалюйте. Це може призвести до травм через вентиляцію, витік або вибух, що може спричинити хімічні опіки.
- Переконайтеся, що батарейки встановлені правильно з дотриманням полярності (+ та -).
- Не змішуйте старі та нові батарейки, батарейки різних марок або типів, такі як лужні, вуглецево-цинкові або акумуляторні батарейки.
- Завжди щільно закривайте відсік для батарейок. Якщо відсік для батарейок не закривається щільно, припиніть використання виробу, вийміть батарейки та тримайте їх у недоступному для дітей місці.

02. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Модель	CH-F1500CVE
Живлення	220–240~В / 50-60 Гц
Встановлення	Підлоговий
Номінальна споживана потужність	1500 Вт
Рівень шуму	≤58 дБ(А)
Розміри пристрою	180x180x367 мм
Вага нетто	2,0 кг
Довжина шнура живлення	1,8 м
Кут повороту	60°
Тип	Керамічний тепловентилятор

03. НАЗВА ЧАСТИН

- 1) Випускний отвір для повітря
- 2) LED дисплей
- 3) Основа що обертається
- 4) Вхідний отвір для повітря з фільтром
- 5) Кріплення решітки
- 6) Кнопка ON/OFF

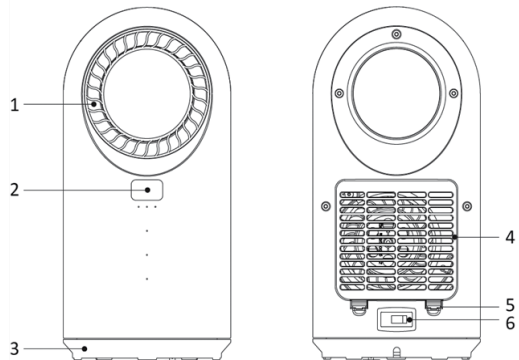

- 7) Тепловентилятор
- 8) Попередній фільтр ECO Fresh
- 9) Решітка

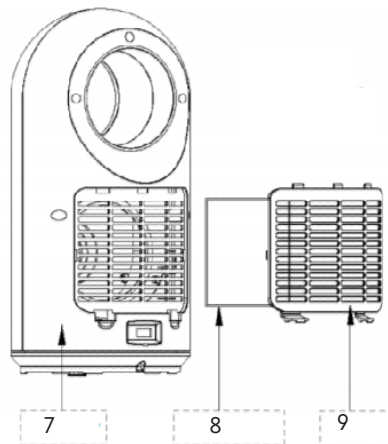

04. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Функції:

- Високошвидкісний двигун з режимом вентилятора та 2 рівнями нагріву;
- Функція гойдання;
- 12-годинний таймер очікування;
- Дистанційне керування, що дозволяє змінювати всі функції;
- Попередній фільтр, що очищується.

Control Panel and Settings:



Fan Low High



Попередні налаштування

- Вийміть обігрівач з коробки та видаліть всю упаковку;
- Підключіть шнур живлення до розетки;
- Увімкніть пристрій, натиснувши кнопку ON/OFF;
- Див. далі для отримання додаткової інформації про експлуатацію обігрівача.



TEMP. кнопка

Натискайте кнопку кілька разів, щоб збільшити бажану температуру в приміщенні. Температуру можна встановити в діапазоні від 60° до 99° F. Температура за замовчуванням починається з 73° F. Після натискання кнопки, бажана температура блиматиме протягом 3 секунд, перш ніж пристрій повернеться до відображення температури в приміщенні. Коли бажана температура буде досягнута, пристрій перейде в режим вентилятора на 2 хвилини, щоб охолодити внутрішні компоненти.



TIMER кнопка

Натискайте кнопку кілька разів, щоб збільшувати час роботи з інтервалом у 1 годину. Таймер можна встановити від 1 години до 12 годин. На дисплеї відобразиться поточний встановлений час. Коли таймер встановлено, поруч із кнопкою таймера засвітиться індикатор. Щоб скасувати таймер, натискайте кнопку таймера кілька разів, доки не з'явиться 00.



ROTATE кнопка

Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути функцію коливання. Коли функція коливання увімкнена, горизонтальний напрямок повітряного потоку повільно рухається з боку в бік, і поруч із кнопкою обертання загоряється індикатор.



MODE кнопка

Натискайте, щоб перемикатися між трьома доступними режимами: вентилятор, низький нагрів та високий нагрів.


ON/OFF кнопка

Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути обігрівач під час звичайного використання.

04. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Пульт дистанційного керування:

Ваш обігрівач постачається з пультом дистанційного керування, за допомогою якого можна змінювати всі налаштування.

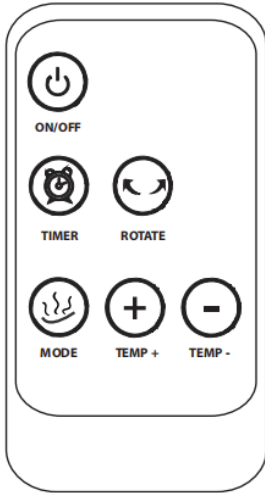

ON/OFF кнопка

Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути обігрівач.



MODE кнопка

Натискайте, щоб перемикалися між трьома доступними режимами: вентилятор, низький нагрів та високий нагрів.



TEMP. кнопка

Натискайте кнопку кілька разів, щоб збільшити (+) або зменшити (-) бажану температуру в приміщенні. Температуру можна встановити в діапазоні від 60° до 99° F. Температура за замовчуванням починається з 73° F. Після натискання кнопки, бажана температура блиматиме протягом 3 секунд, перш ніж пристрій повернеться до відображення температури в приміщенні. Коли бажана температура буде досягнута, пристрій перейде в режим вентилятора на 2 хвилини, щоб охолодити внутрішні компоненти.



TIMER кнопка

Натискайте кілька разів, щоб збільшувати час роботи з інтервалом у 1 годину. Таймер можна встановити від 1 години до 12 годин. На дисплеї відображатиметься поточний встановлений час. Коли таймер встановлено, поруч із кнопкою таймера загориться індикатор. Щоб скасувати таймер, натискайте кнопку таймера кілька разів, доки не з'явиться 00.



ROTATE кнопка

Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути функцію обертання. Коли функція обертання увімкнена, горизонтальний напрямок повітряного потоку повільно рухається з боку в бік, і поруч із кнопкою обертання загоряється індикатор.

Скинути налаштування обігрівача

Ваш обігрівач має багаторівневу систему запобіжного відключення, призначену для запобігання перегріву. Перегрів може статися, якщо вхідні або вихідні отвори заблоковані. Якщо це станеться, система запобіжного відключення відключить живлення обігрівача, і вам доведеться вручну перезавантажити обігрівач.

1. Вимкніть обігрівач, потім від'єднайте шнур живлення.
2. Видаліть будь-які перешкоди.
3. Зачекайте 5-10 хвилин, щоб обігрівач охолонув.
4. Підключіть шнур живлення та встановіть обігрівач у потрібне положення.
5. Увімкніть обігрівач. Тепер ваш обігрівач має працювати нормально.

05. ОЧИСТКА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ



УВАГА




Завжди від'єднуйте пристрій перед будь-яким обслуговуванням.

Очищення поверхні:

1. Протріть обігрівач ганчіркою або м'якою вологою тканиною.
2. Не використовуйте хімічні розчинники (такі як бензол, спирт або бензин), оскільки вони можуть спричинити незворотні пошкодження.
3. Переконайтеся, що вода не потрапила на панель керування або в щілини корпусу.
4. Не вмикайте пристрій, доки він повністю не висохне.
5. Помістіть обігрівач у оригінальну коробку, щоб захистити його від пилу, коли він не використовується.
6. Зберігайте його в прохолодному сухому місці.

Очищення попереднього фільтра Vortex:

1. Вимкніть обігрівач та від'єднайте його від джерела живлення.
2. Натисніть на кріплення, щоб звільнити задню решітку.
3. Вийміть фільтр з решітки.
4. Пропилососьте фільтр за допомогою щіткової насадки пилососа. Тримайте попередній фільтр, щоб запобігти його всмоктуванню пилососом. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ воду, рідини чи мийні засоби для очищення попереднього фільтра.
5. За потреби очистіть решітку м'якою вологою тканиною.
6. Вирівняйте фільтр у решітці та переконайтеся, що він рівно розташований.
7. Вставте верхні виступи решітки в обігрівач.
8. Натисніть на решітку до вентилятора, доки нижні виступи надійно не зафіксуються на місці.

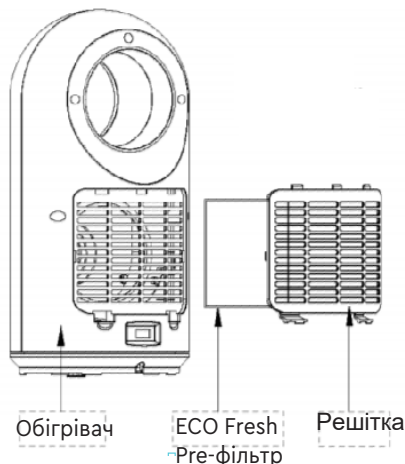

Замовлення фільтра:

Хоча попередній фільтр ECO-FRESH призначений для постійної роботи, з часом він може втратити ефективність. Якщо попередній фільтр більше не можна легко очистити, новий можна придбати у місцевого представника.

Заміна батарейок пульта дистанційного керування:

Пульт дистанційного керування живиться від літєвої батарейки типу «таблетка» (CR2025). Якщо пульт дистанційного керування перестане реагувати, замініть батарейку, дотримуючись наведених нижче інструкцій:

1. Переверніть пульт, викрутіть гвинт хрестовою викруткою, натисніть на виступ «А» праворуч
2. Висуньте лоток для батарейки «В»
3. Замініть батарейку на батарейку такого ж типу, переконавшись, що позитивний полюс спрямований вгору



Батарейка: літєва батарейка-гузик (CR2025) / 3 В

06. ВИРІШЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Технічна підтримка

Якщо вам потрібна допомога з налаштуванням, експлуатацією або запасними частинами для вашого нового обігрівача, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Скинути налаштування обігрівача

Ваш обігрівач має багаторівневу систему запобіжного відключення, призначену для запобігання перегріву. Перегрів може статися, якщо вхідні або вихідні отвори заблоковані. Якщо це станеться, система запобіжного відключення відключить живлення обігрівача, і вам доведеться вручну перезавантажити обігрівач.

1. Вимкніть обігрівач, потім від'єднайте шнур живлення.
2. Видаліть будь-які перешкоди.
3. Зачекайте 5-10 хвилин, щоб обігрівач охолонув.
4. Підключіть шнур живлення та встановіть обігрівач у потрібне положення.
5. Увімкніть обігрівач. Тепер ваш обігрівач має працювати нормально.

Проблема: Немає живлення

1. Переконайтеся, що шнур живлення підключено до розетки.
2. Переконайтеся, що в розетці є живлення.
3. Переконайтеся, що вимикач живлення на задній панелі пристрою знаходиться в положенні «ON».

Проблема: Дивний запах

Це нормально для нових пристроїв та коли пристрій використовується вперше за деякий час. Вентилятор може видавати запах, який зникне протягом тижня використання. Ніяких дій не потрібно вживати.

Проблема: Сильні вібрації та гучний шум

1. Переконайтеся, що пристрій встановлено на рівній поверхні.
2. Спробуйте підкласти антивібраційний килимок під пристрій.
3. Пристрій може бути пошкоджений. Припиніть використання та зверніться до служби підтримки клієнтів.

**УВАГА**

НЕ намагайтеся розбирати пристрій самостійно. Це може призвести до анулювання гарантії та пошкодження обігрівача або травмування.

Упаковка

Якщо ви хочете викинути упаковку, поважайте екологічні вимоги, що відповідають вашій країні.





Правильна утилізація цього виробу: це маркування вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС.

Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повернення тазбору або зверніться до продавця, у якого було придбано продукт. Вони можуть відправити цей продукт на екологічно безпечну переробку.

Виробник:

Cooper&Hunter International Corporation, FL, Miami, USA

www.cooperandhunter.com

E-mail: info@cooperandhunter.com

Дата виготовлення вказується на етикетці на приладі.

Імпортёр:

ТОВ "КОНДИЦІОНЕР СЕРВІС"

Україна, 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 132

т. +380 (44) 461-79-82, +380 (44) 461-78-93

*Cooper&Hunter постійно працює над удосконаленням своєї продукції, тому інформація, яка приведена в цьому керівництві, може бути змінена без попереднього повідомлення споживачів.